スリットライト SLシリーズ 取扱説明書(設置説明書)

要保管 エイテックス株式会社

この度は、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。工事終了後、本書はお客様が保管してください。


Ver.20240419

⚠警告

- □ 電気設備の工事・取り扱いは、電気工事士の資格が必要です。
- □ 本製品はDC24V専用です。定格外の電圧を入力 しないでください。発煙・発火の原因となります。
- □ 屋内用です。直射日光のあたる場所でのご使用はできません。 防水構造ではありませんので、水周りや結露するような高湿 の場所ではご使用はできません。火災感雷の原因となります。
- □ 濡れた手での工事は危険です。感電の原因となります。
- □ 腐食性ガスの発生する場所では、火災・感電の原因となりますので、ご使用できません。
- □ 製品に異常が発生した場合は、ただちに電源を切り販売店・ 工事店にご相談ください。

⚠注意

- □ 取付け、取外しは電源を切った状態で行ってください。
- □ 点灯状態の発光部を直視しますと目を傷めることがありますので、十分ご注意ください。
- □ 密閉器具内にてお使いいただく場合、-10~35℃以内に収まるような施工構造にしてください。
- □ 分解・改造にあたる行為が発生した場合は、保証対象外 となります。
- □ 静電気はLED破損の原因になりますので、ご注意ください。
- □ LED素子にはバラツキがある為、同一製品において明るさ、 光色が異なる場合があります。
- □ RGBの同時点灯による白色は、単色LEDの白色とは色合いが異なります
- □ LEDの経時変化により、発光色のバランスが初期とは異なってくることがあります。
- □ 製品の温度上昇は収納部の容積や器具と造営材との距離に影響されますので、放熱には十分注意して、器具と造営材との間隔をとってください。(設置工事(6)参照)



上記のような造作に設置する際は器具と造営材との間隔を十分にとり、 環境温度が一10~35℃以内であることを必ず確認してください。

□ 2台以上並べて設置する場合は、相 互の熱影響を受けますので100mm以 上離し、通気性をよくして設置してくだ さい。




仕 様

製品内容

※代表製品外姿図

製品本体x1 ホルダーx3~x5 木ネジ x3~x5

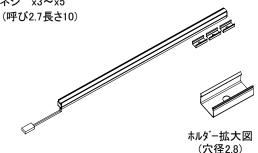

共通仕様

	定格電圧	DC24V	
	発光色(色温度)	2200K/2500K/2700K/3000K/3500K/4000K/5000K	
	使用環境	-10~35℃ 屋内	
	サイズ	W8.6 × H15 × L mm(突起部を除く)	
	長さ(L)	50∼1810 mm	
- 。	トップカバー	乳半	


個別仕様

呼び寸法(L)	消費電力	重量(ホルダー除く)
1010mm	12W	150g

推奨電源(オプション)

	OT30/100-242/24 DIM P	1.8m	屋内専用
	OT60/100-242/24 DIM P	3.5m	
OSRAM	OT90/100-242/24 DIM P	5.3m	
	OT150/100-242/24 DIM P	8.8m	
	OT300/100-242/24 DIM P	17.5m	
エイテックス	PU10-240	14.0m	

寸法・外観



メンテナンスについて

必ず電源を切った状態で行ってください。

本製品は、トップカバー部やエンド部にプラスチックを使用しています。 埃や汚れを除去する際には、中性洗剤溶液を含ませた軟らかい布等で拭 き上げてください。

保 訂

□ 本製品の保証期間は納入後1年間です。

※ただし、左記の警告・注意事項に関する不具合は保証対象外となります。

サポート

本製品に関してご不明な点がございましたら、

下記までお問い合わせください。

エイテックス株式会社 福岡本社

〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光2-10-3

TEL: 092-414-8708 / FAX: 092-414-8709

スリットライト SLシリーズ 取扱説明書(設置説明書)

▮ エイテックス株式会社

この度は、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。工事終了後、本書はお客様が保管してください。

Ver.202040419

設置工事

(1) 1000mm以上の製品は片持ちすると変形 やLEDの不点灯の可能性が有ります。 製品がたわまないよう、お取り扱いに ご注意ください。




(2) 製品は表面が平らな木や金属の面に設置してください。 溝部に埋め込む場合、底面が平らで、直線の溝に取り付けてください。 上記でない場合、設置面に沿い変形したり、LEDが不点灯に なる可能性があります。

(3) 付属のホルダーとネジを用いて製品を固定してください。 ホルダーは製品長さに応じて右表の使用数を守っ てください。


使用する 製品長さ ホルダー数 400mm未満 400mm∼1000mm+3 3 000mm~1400mm未至 4 1400mm以上 5

(4) 付属のネジは木材用ですが、固定する相手に応じて適正 なものを使用し、ホルダーをしっかりと固定してください。

両端のホルダーは製品の端から30mm~50mmあけ、残りは等間隔で固定してください。




(5) ホルダーは一直線(中心線±0.5mm以内)になるように固定してください。ずれて固定すると製品が 変形したり、LEDが不点灯になる可能性が有ります。




(6) 溝を掘りその中に製品を埋め込む場合は(棚下灯など)、 溝の幅は12mm以上としてください。

またホルダーは溝の中央に設置してください。(中央から±0.5mm以内) 中央からずれると、製品がホルダーに設置できない可能性があります。 また溝深さは16mm以上にしてください。棚下に製品の光が見えたり 見えなかったりバラツク可能性があります。

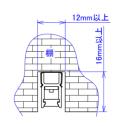

設置工事(つづき)

(7) 製品は温度上昇で長手方向に伸びます。トップカバーはリード線の無い側でアルミ筐体に接着固定していますので 特にトップカバーは接着と反対方向(図では右側)に伸びます。取付け部は製品長さより各5mm以上長く余裕を持た せてください。特に棚下灯等のように溝の中に埋め込む場合、溝の長さを製品長さより各5mm以上長くしてください。



(8) ホルダーを固定後、本体をホルダーにパチッと音がするまで押し込み外れない事を確認してください。

⚠ 注意

(1) 製品をホルダーから取り外す場合の注意事項 製品は曲がりやすいので、ホルダー付近を ホルダー 両手でゆっくりと持ち上げて取り外してください。 急に取り外したり、ホルダーから離れたところで 持ち上げて取り外すと、製品がたわみ、変形したり◆ LED不点灯の原因になります。



(2) 製品を縦方向(鉛直)に設置する場合は、製品の最下部に適切なL金具等を使用 して、製品の滑り落ち対策を行ってください。(右図)

※製品を天井に取り付ける際は落下防止の対策を施してください。

(3) メンテナンスを考慮し、製品を設置筒所から100mm程度引き出せるようリード線 に余裕をもたせて設置工事してください。

(4) 連結して使用する場合の最大連結長 : 1810mm ※連結した状態で、製品どうしを引っ張ったりしないでください。 コネクタ等に力が加わり故障の原因になります。



隙間が発生します

(5) 製品を突合せて使用する場合は、図のようにリート、線の無い側を突合せてください。(理由:上記(7)) (注意1)リート、線側を突合せると、製品が破損します。(注意2)突合せは3本以上はできません。 リード線の無い側



◆その他注意事項

1)ケーブルやコネクタは強く引っ張らないでください。LED不点灯の原因になります。



↑ 注 意 2)入力・送りコネクタ、連結ケーブルコネクタは、露出させないでください。

- 3)両リード仕様製品の場合、製品の送り側リード線からの分配配線はしないでください。
- 4)連結コネクタに当社指定外の製品を接続しないでください。
- 5)製品の分解はしないでください。
- 6)ホルダーは本製品専用です、また他のホルダーを本製品に使用しないでください。